


DMM-PX1 메뉴 설정 방법

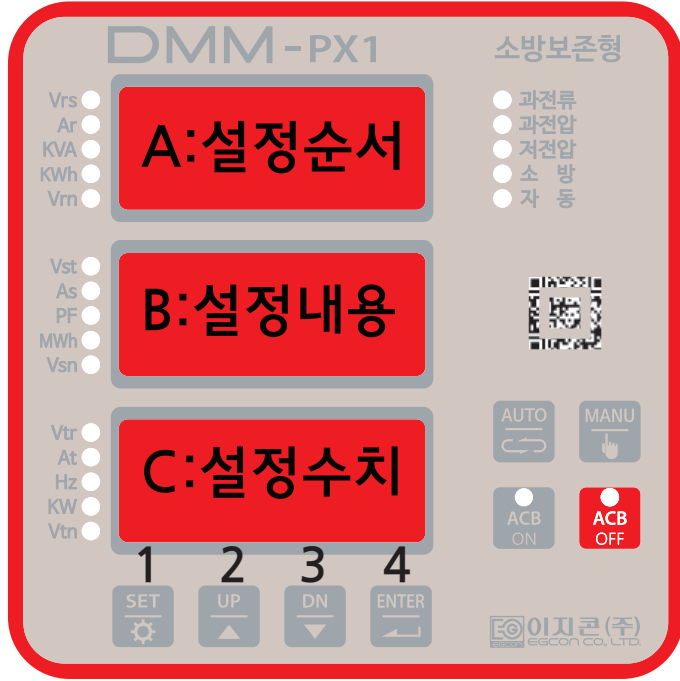

1. 설정 모드	(1)번을 스위치를 3초 누른다. (A창에 01이 나타난다)
2. 수정 모드	(4)번 스위치를 한번 누르면 C창의 380부분이 깜빡인다.
3. 설정 값 변경	(2)번 또는 (3)번을 눌러 원하는 값으로 변경한다.
4. 설정 모드	(4)번 스위치를 한 번 눌러 깜빡임이 멈추도록 한다.
5. 운전 모드	(1)번 스위치를 한 번 누른다.

※ 위 순서는 전압 설정을 기반으로 작성되었습니다.

설정 메뉴

* C창 ()는 기본 설정 값

메뉴 설정	A 창	B 창	C 창	메뉴 설정	A 창	B 창	C 창
전압 설정	1	AC	200~(280)~460	전류 Cal (SN)	13	Asn	-100~(0)~100
CT 비	2	Ct	5~(500)~9999	전류 Cal (TN)	14	Atn	-100~(0)~100
과전압 [%]	3	OVr	100~(120)~200	자동 스크롤 (s)	15	Scr	(0)~10
저전압 [%]	4	LVR	70~(80)~100	ACB 사용	16	ACb	YES / (NO)
과전류 [%]	5	Ocr	10~(115)~150	에러체크 사용 (OCR)	17	OCE	YES / (NO)
과전압 ACB	6	Ovt	(YES) / NO	에러체크 사용 (OVR)	18	OVE	YES / (NO)
저전압 ACB	7	uVt	YES / (NO)	에러체크 사용 (UVR)	19	UVE	YES / (NO)
과전류 ACB	8	OCt	YES / (NO)	ACB 투입 (CX) Delay Time (초)	20	cXd	(0)~30
전압 Cal (RN)	9	Vrn	-100~(0)~100	ACB 차단 (TX) Delay Time (초)	21	tXd	(0)~30
전압 Cal (SN)	10	VSn	-100~(0)~100				
전압 Cal (TN)	11	Vtn	-100~(0)~100				
전류 Cal (RN)	12	Arn	-100~(0)~1 00				