





12V · 24V 전압 설정 : 선택 사용 가능

- 12V 사용시 3번과 4번을 왼쪽으로 한다.
- 24V 사용시 3번과 4번을 오른쪽으로 한다.

12V 설정 (ON)

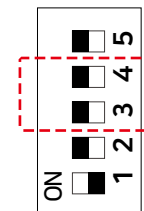


24V 설정 (OFF)

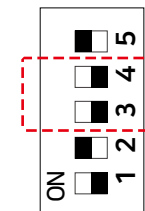


ETS · ETR 설정 : 엔진 정지 방식에 따라 필히 한개만 ON선택

- ETS로 사용시 2번을 왼쪽, 1번은 오른쪽으로 한다.
- ETR로 사용시 1번을 왼쪽, 2번은 오른쪽으로 한다.

ETS 설정

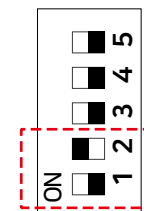

ETR 설정

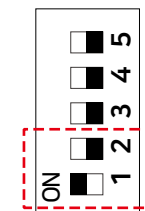


※ 5X 타이머 : ETS로 설정시에만 사용 가능 / 출력 시간 : 10~25초

홀딩 스위치 설정 : ON→고장시 재시동 불가, OFF→재시동 가능

- ON : 5번을 왼쪽으로 하면 홀딩이 된다.
- OFF : 5번을 오른쪽으로 하면 홀딩이 풀린다.

홀딩 ON 설정

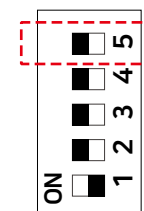

홀딩 OFF 설정

